氣壓式萬向滾珠舉模器 U形槽 AFU-5036M 系列 使用說明書

感謝您購買本公司的產品。

懇請您在開始使用本產品之前閱讀以下說明,以正確的方式使用產品。 謝謝。

1. 概要


本產品是透過內置的 Freebear 滾珠(以下稱 Freebear)來輔助物品的搬送作業,並以氣壓控制其運作的裝置。

2. 安全注意事項

- 使用氣壓: 0.3MPa~0.6Mpa 的範圍內
- ・使用環境:一般室內環境下使用(0℃~60℃,避免結凍和結露) ※可以客製化耐熱規格,需要另外洽談
- ·注意沒有混入水份或異物在壓縮空氣中
- · 沒有使用時,須將內部的壓縮空氣排出
- 避免劇烈撞擊本產品
- 避免分解、改裝本產品

3. 設置方法


請在安裝位置增加螺絲孔,並使用內六角固定螺絲來固定本產品。

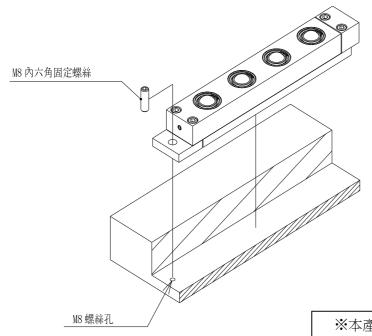

※本產品並非設計用於完全固定於安裝表面。 如需完全固定,請使用 AFU-5036M-4P 系列。

4. 管線連接

推薦之本產品氣壓迴路圖如下:

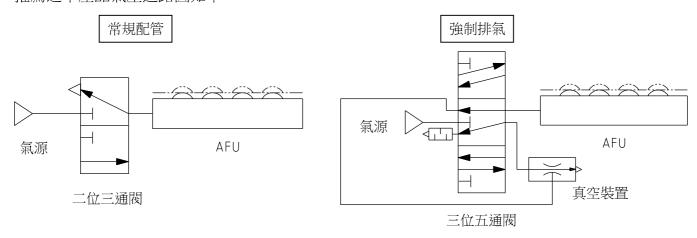


※本產品的 Freebear 在下降動作時,即使排放空氣,由於氣缸的 O 型環等的阻力,並不會自然下降。(因為殘壓已經排出,因此會在搬運物的自重等負荷下下降。)若要強制使 Freebear 下降,請參照「強制排氣」迴路。

5. 連接方法

本產品可以透過以下的方法進行連接。

零件拆卸


零件連結

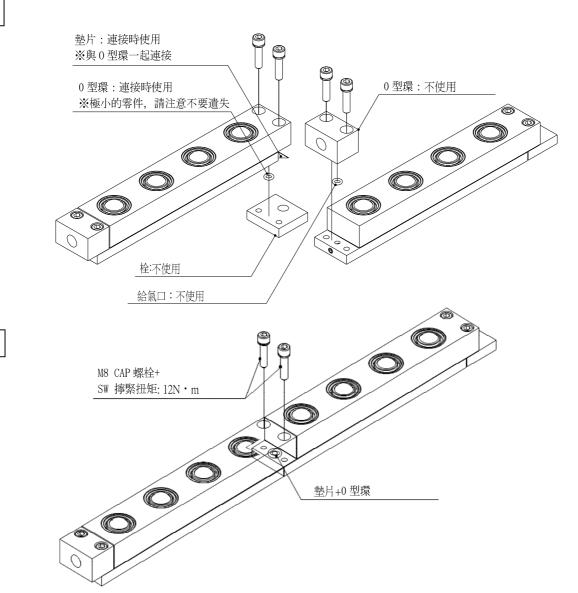

6. 使用時的注意事項

① 將搬送物放在本產品上移動時、


請確保升起的 Freebear 頂點與搬運物交界面保持水平。

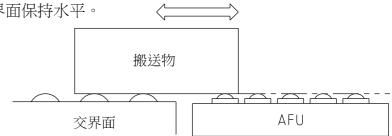



② 當搬送物無法受到所有 Freebear 支撐時,本產品的載重、搬送能力可能會下降。

例)搬送物的底部狀況。

- a)底部有減重孔
- b)底部有突起
- c)底部有孔洞 等



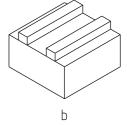

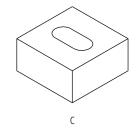

- ③ 請將本產品設置在沒有凹凸的平面上。
- ④ 請勿在 Freebear 升起的狀態下夾緊搬運物。
- 7. 保養與點檢

當 Freebear 上有髒汙時,請使用黏性較低的潤滑油並以布擦拭乾淨。

8. 其他詢問

如果本產品有運作異常、或有任何使用上的問題,請聯繫本公司或是您購買的銷售店。

以上

※本產品可能因改良需求而未預告地變更規格或外觀。

株式会社フリーベアコーポレーション

Freebear Corporation

発行: 2024.08.01_ver.1.0